




CMG978NB1 Bosch

Merk: Bosch
 Model: CMG978NB1



~~€ 2.699,99~~
€ 2.699,99

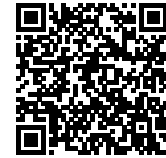

SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.
- Microwave Boost Function: quick and easy warming.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Favourites: geef je favoriete oveninstellingen in en beheer ze.
- Home Connect with Remote Control and Monitoring: discover the full potential of your smart oven.

De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer je op één enkel niveau bakt - zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat - hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

Warm at the press of a button.

Not sure what microwave level to select? Simply enter the proper number of watts - just as it now appears on most convenience food packaging. The highest watt level is identified by "Boost".

Schakelt zichzelf uit.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Niet zeker wanneer je soufflé, pizza of gebraad klaar is? Verbind je oven via de Assist-functie of Home Connect-app en laat je Bosch-oven de beslissing nemen. Hij weet precies wanneer je gerecht gaar is en schakelt zichzelf daarna uit. Uiteraard meldt hij jou dat via een signaal of de Home Connect-app. Om Automatic Switch-off te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Jouw favorieten op aanvraag.

Wil je niet steeds dezelfde instellingen ingeven voor je favoriete gerechten? Bewaar ze dan onder 'Favourites' zodat je ze steeds snel bij de hand hebt, zowel op je toestel als in de Home Connect-app. Om Favourites te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

The connected way of cooking.

Want to unlock the full potential of your appliance? Just connect your oven to your registered Home Connect account (www.home-connect.com) to control it from anywhere you want, whenever you want, the way you want. Benefit from exiting possibilities offered by our numerous ecosystem partners. You can even use voice control with Amazon Alexa or Google Assist. Start and stop cooking functions, change settings and manage favourites – all while away from your kitchen. Settings are synced between the app and the oven. You'll be informed via push notifications as soon as the programme is done. Software downloads keep your oven up to date.

Laat uw oven de reiniging doen.

Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

Eenvoudig schoonmaken.

Is je oven een beetje vuil? Kan hij wel een snelle schoonmaakbeurt verdragen? Doe ca. 400 ml water met een drupje afwasmiddel op de bodem van de oven en selecteer het juiste reinigingsprogramma. Het milieuvriendelijke reinigingssysteem maakt bakresten los zodat je ze achteraf gemakkelijker kunt wegvegen.

The gentle way of cooking.

Do you want to try additional heating modes? Besides the classic Top and Bottom Heat, another version is also available. With this heating mode, you can prepare small baked goods, bread and rolls to perfection every

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

time. Depending on the particular food and method of preparation, you can also save energy.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud ovenruimte	45 Liter	Aansluitwaarde	3600 W
Verwarmingwijze	Microgolf, Grill, Onderwarmte, Bovenwarmte	Breedte	59,4 cm
		Diepte	54,8 cm
		Hoogte	45,5 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	45 cm
Microgolfkenmerken		Onderhoud & Reiniging	
Vermogen microgolf	900 W	Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse
Ovenkenmerken		Veiligheid	
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	<input checked="" type="checkbox"/>	Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
Bovenwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grill	<input checked="" type="checkbox"/>		
Maximale oventemperatuur	300 °C		
Minimale oventemperatuur	30 °C		
Onderwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ontdooifunctie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pizzastand	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Snel
voorverwarmen
Warmhouden



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar