




Go Draadloze handmixer met batterij KitchenAid

Merk: KitchenAid
 Model: 5KHMR762BM



€ 177,99

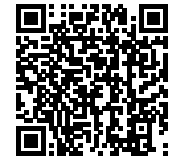

SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Draadloze handmixer met batterij

Deze veelzijdige handmixer is draadloos en overal te gebruiken! De verwijderbare batterij voorziet niet alleen deze handmixer, maar alle apparaten uit het KitchenAid Go draadloze systeem van stroom. Maak waar je zin in hebt, zonder dat je aan een plek gebonden bent.

Mix draadloos met KitchenAid

Maken wat je wilt, waar je ook bent! Met het KitchenAid Go draadloze systeem beweeg je je vrij door de keuken, want je hebt geen stopcontact nodig.

In onze serie draadloze keukenapparaten vind je ook een hakmolen, een staafmixer, een draagbare blender, een koffiemolen en een handstofzuiger. Alles wat je nodig hebt om je favoriete recepten te maken (en achteraf schoon te maken) zonder dat je een stopcontact nodig hebt.

En wat nog beter is, je hebt maar één verwijderbare batterij nodig voor al deze draagbare keukenapparaten. Je hoeft dus maar één KitchenAid Go product met een batterij te kopen, waarna je je collectie kunt aanvullen met producten zonder batterij. Een reservebatterij*** is ook een goed idee, zodat je door kunt werken als de eerste batterij moet worden opgeladen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Duurzame oplaadbare batterij

Wil je graag 60 minuten mixtijd* zonder onderbreking? Gewoon doorgaan is gemakkelijker dan ooit. Plaats simpelweg de batterij in de mixer en steek de menghaken in de openingen totdat ze vastklikken. De led-lampjes op de zijkant van de batterij geven aan hoe vol hij nog is.

Voor het opladen van de batterij sluit je de USB-C-kabel rechtstreeks aan op het stopcontact. Opladen duurt ongeveer 3 uur; de batterij is vol als alle led-lampjes branden*.

Eenmaal opgeladen is je mixer klaar om van alles te mengen, van pannenkoekenbeslag tot aardappelpuree.

Nauwkeurig mixen, zonder gespetter

Met zeven snelheden heb je de volledige controle over al je mengsels. Gebruik de schuifregelaar om van langzaam roeren voor grove ingrediënten, zoals gedroogd fruit of stukjes chocolade, over te gaan op een middelhoge snelheid om boter en suiker romig te kloppen. Met de hoogste stand (7) klop je eiwitten of slagroom op.

Welke stand je ook kiest, de soft start-functie zorgt voor geleidelijke opbouw van de snelheid, zodat niet de helft van je ingrediënten tegen de muur spettert. Je kunt dus zonder geknoei heerlijk mixen en kloppen.

Ga turbo met deze slimme kloppers

Deze handmixer wordt geleverd met robuuste, roestvrijstalen turbokloppers – perfect voor cakebeslag en zelfs voor compact deeg. Zelfs lastige ingrediënten zijn geen partij voor deze mixer.

Wat maakt deze kloppers 'turbo'? Ze hebben een slim ontwerp zonder inwendige staaf, zodat ze efficiënter werken zonder verstopt te raken. Ze zijn vaatwasserbestendig en dus eenvoudig te reinigen.

SPECIFICATIE

Accessoires

Garde/Klopper



Algemeen

Aantal snelheden

7

Type mixer

Handmixer

Functies

Kneedfunctie



Mixfunctie



Turboknop



Fysieke kenmerken

Kleur

Zwart

Materiaal

Kunststof

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30


VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00



ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Gebruiksgemak

Draadloos 
Snoerlengte 90 m

Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendig 
mes
Vaatwasbestendige 
onderdelen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar